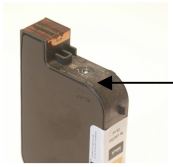

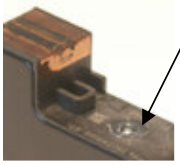

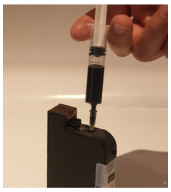



Mode d'emploi RC 01
HP DESKJET NOIR

1/ Positionner la cartouche comme ci-contre. L'orifice de remplissage se trouve sous une petite <u>bille acier</u> cachée par une pastille caoutchouc . Découper cette pastille à l'aide d'un cutter . Puis chasser la bille à l'intérieur de la cartouche à l'aide d'un clou ou autre objet adapté .

2/ Placer la cartouche sur du papier absorbant et injecter l'encre à l'aide de la seringue fournie (Photo).

Faire pénétrer l'aiguille verticalement (pour ne pas percer la poche intérieure) sur 1 à 2 cm maxi et remplir <u>TRES LENTEMENT</u> jusqu'au remplissage total de la cartouche .

3/ Poser une bille neuve fournie avec le kit sur l'orifice de remplissage ,appliquer avec un objet plat (couteau) et taper avec un petit marteau de manière à ce que la bille reprenne la position d'origine (photo). Laisser reposer dans un gobelet tête en bas 30 minutes avant de replacer la cartouche dans l'imprimante . il est possible que de l'encre s'écoule quelques instants par la tête d'impression , ceci est normal .

CARTOUCHES 8727 (27) 6656 (56)

Soulever l'autocollant . prélever 8 ml d'encre à l'aide de la seringue, enfoncer l'aiguille sur 2 cm environ et remplir très lentement par l'orifice dégagé.

Rabattre l'adhésif.

Laisser reposer 15 minutes avant réutilisation